

Интерфейс USB для  
программирования  
PRI 602-01 USB

Страница 1



## Описание изделия

Интерфейс программирования PRI 602-... USB в корпусе распределительного щита соединяет ПК с установленным Windows через порт USB с шиной In-Home и шиной Siedle Vario.

Соединение с помощью сетевого устройства BNG 650-... и BVNG 650-... через ZBVG 650-...

Подсоединение к шине In-Home компании «Зидле» через 8-полюсный разъём Western или с помощью винтовых зажимов.

К компьютеру может подключаться только один PRI 602-... USB.

## Технические данные


Рабочее напряжение:	10–15 В ~ или 10–30 В =
Тип защиты:	IP 20
Температура окружающей среды:	от 0 °C до +40 °C
Единица разделения (TE):	3
Размеры (мм) Ш x В x Г:	53,5 x 89 x 60


## Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
PRI 602-01 USB	Интерфейс USB для программирования	черный	D 200036940-00

Интерфейс USB для  
программирования  
PRI 602-01 USB

Страница 2

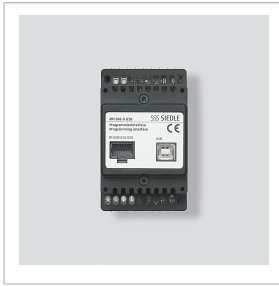

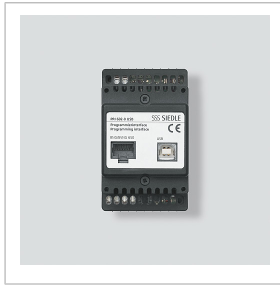

Интерфейс USB для  
программирования  
PRI 602-01 USB

Страница 3

---

PRI 602-01 USB	Информация о продукте	422 kB	Скачать
PRI 602-... USB Driver V2.08.28.12 – Win2k, Win XP, Vista, Win 7, Win 8 (32bit/64bit)	Программное обеспечение (ПО)	2,2 MB	Скачать
PRI 602-... USB Driver V2.12.36.4 – Win 10, Win 11 (32bit/64bit)	Программное обеспечение (ПО)	1,6 MB	Скачать
	Программное обеспечение (ПО)	316 kB	Скачать
BPS 650-0 V2.17.2.5 Build 3887 ПО для программирования шины	Программное обеспечение (ПО)	221 MB	Скачать
PRI 602-... USB	Декларация соответствия	762 kB	Скачать
	Дополнительная информация	109 kB	Скачать